

Die besten Kletterwände für Dein Kind

## Sprossenwand Nikky



AUFBAUANLEITUNG

# Sprossenwand Nikky

## AUFBAUANLEITUNG

### WICHTIGE HINWEISE ZUR MONTAGE.

**BITTE GENAU DURCHLESEN UND JEDEN ANWEISUNGSSCHRITT GENAU UMSETZEN.**



#### WARNHINWEIS:

Für Kinder unter 3 Jahren nicht geeignet.

Ausschließlich unter der Aufsicht von Erwachsenen verwenden.

Kleinteile können eine Erstickungsgefahr darstellen.

Der Aufbau lässt sich am besten durch zwei erwachsene Personen umsetzen.

**Herabstürzende Teile können schwere oder lebensbedrohliche Verletzungen durch Einklemmen verursachen. Zur Vermeidung eines Herabfallens muss die Kletterwand sicher an der Wand fixiert werden.**


Die Montage sollte von einem Experten vorgenommen werden, um das Risiko eines Herabfallens des Möbelstücks und daraus resultierender Unfälle oder Schäden zu minimieren. Die mitgelieferten Wandbefestigungsteile sind ausschließlich für Beton- und Ziegelwände gedacht. Bitte verwende Befestigungsmaterial, das für die Beschaffenheit deiner Wände geeignet ist. Überprüfe die Eignung des Wandmaterials, um die ausreichende Tragkraft der Befestigung zu gewährleisten. Bei Unsicherheiten bezüglich des passenden Befestigungsmaterials lasse dich bitte im Fachhandel beraten.

#### Hinweis zur Materialbeschaffung:

Unsere Kletterwände bestehen aus massivem, unbehandeltem Holz – einem natürlichen Werkstoff, der auf Temperaturschwankungen und Luftfeuchtigkeit reagieren kann. Dabei können vereinzelt feine Haarrisse im Holz auftreten. Diese entstehen durch natürliche Spannungen im Material und sind ein typisches Merkmal von Massivholz. Sie beeinträchtigen weder die Sicherheit noch die Stabilität des Produkts.


#### Pflegeempfehlungen:

Nur im Innenbereich verwenden. Entferne den Staub regelmäßig, indem du stets entlang der Holzmaserung wischt. Zum Nachreiben eignet sich ein trockenes Tuch.

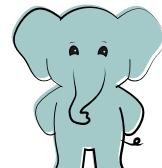


# Lieferumfang


## Das ist in deinem Paket enthalten:

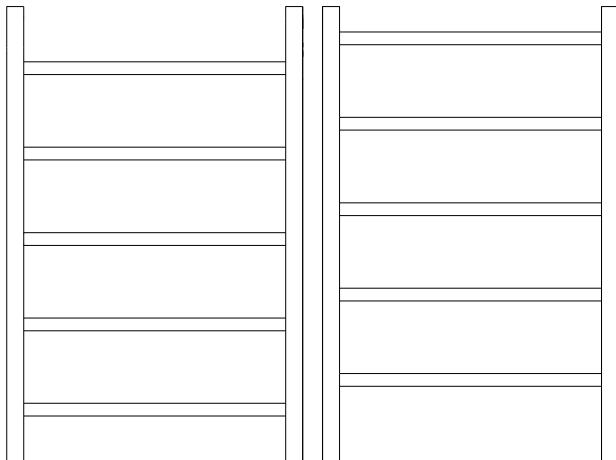


1 x Nikky, bestehend aus zwei vormontierten Elementen




2 x Montagebalken




2 x Sprossen für Überhang



2 x Verbindungshölzer



1 x Seitenteil, rechts



1 x Seitenteil, links




10 x Schraube & Hülse A



16 x Schraube B




4 x Schraube C

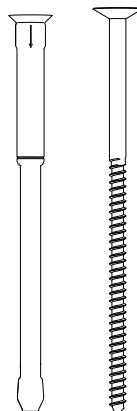


4 x Schraube & Dübel D



1 x Leim

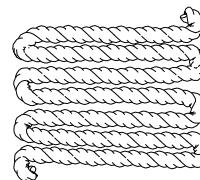

1 x Kletterseil

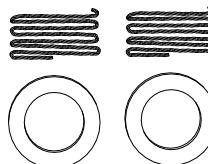

2 x Turnringe

1 x Seil für Strickleiter




1 x ...

1 x ...


9 x Sprossen für Strickleiter

## Zusätzlich benötigst du:

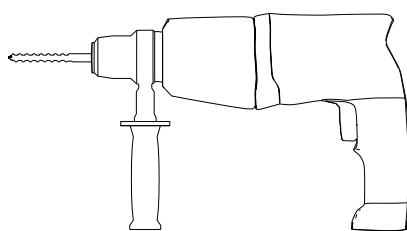


Bohrmaschine mit verschiedenen Bohraufsätzen, um die Löcher für die Wandbefestigung zu bohren.


## Optional:

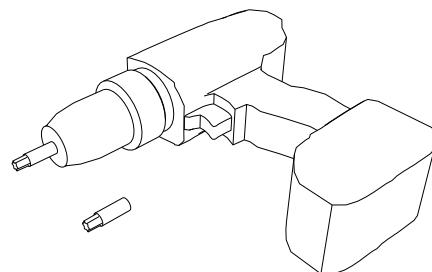


Akkuschrauber mit Torx-Aufsatz

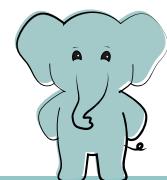

## Schritt 1

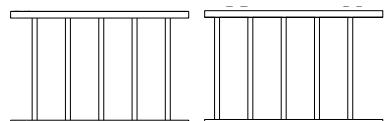

1 x Nikky







2 x Verbindungshölzer



8 x Schraube B

Verbinde zuerst die beiden bereits vormontierten Elemente mit den beigefügten Schrauben.  
Das klappt am einfachsten, wenn du die Sprossenwand dazu auf den Boden legst.  
Bitte auf einen Teppich oder eine Decke legen, damit keine Kratzer entstehen.

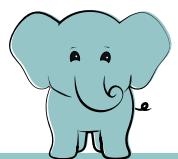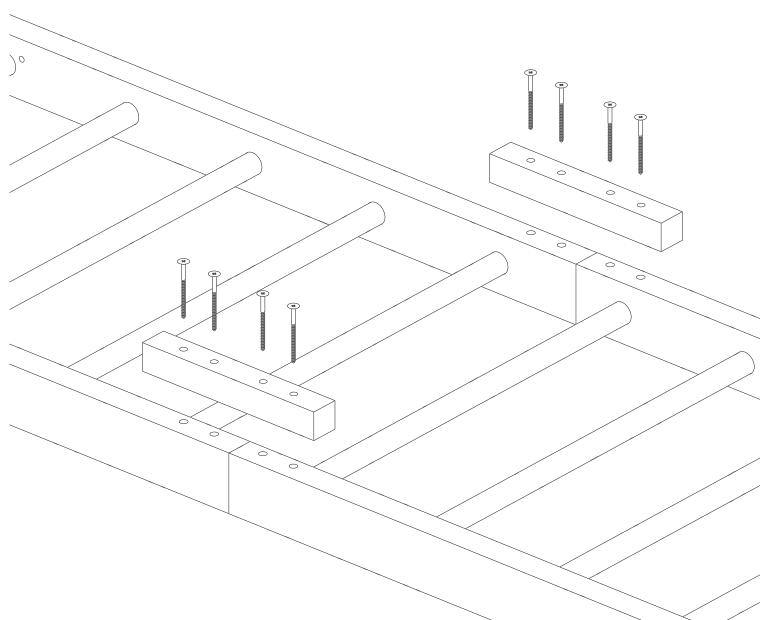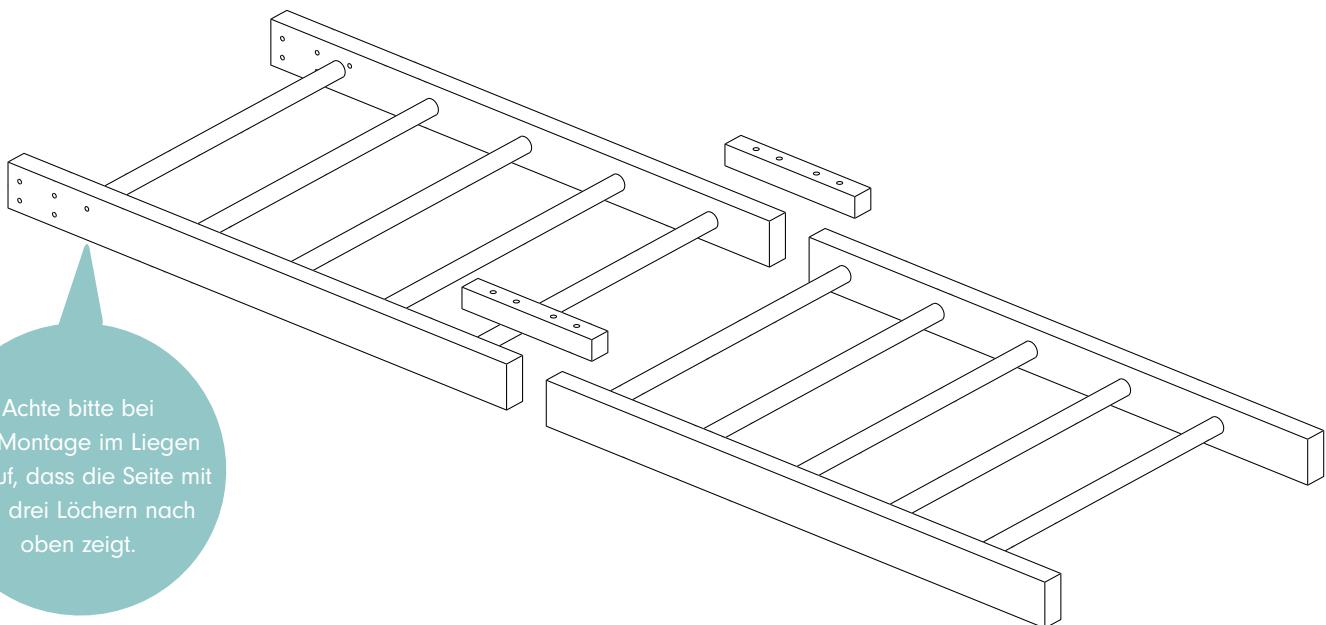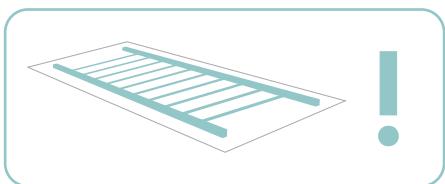

## Schritt 2





2 x Montagebalken



8 x Schraube B

### Anbringen der Montagebalken


Zur Befestigung der Montagebalken verwende die bereits vorgebohrten Löcher. Sollten Hindernisse an deiner Wand eine andere Position erforderlich machen, kannst du den Montagebalken flexibel versetzen und die Löcher selbst bohren – am besten mit einem ca. 2 mm Holzbohrer. Platziere den oberen Montagebalken im oberen Drittel und den unteren Balken im unteren Drittel der Kletterwand für optimale Stabilität. Verwende einen dünnen Bohrer (2 oder 3 mm) für das Vorbohren.

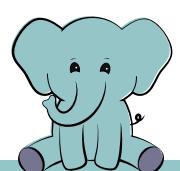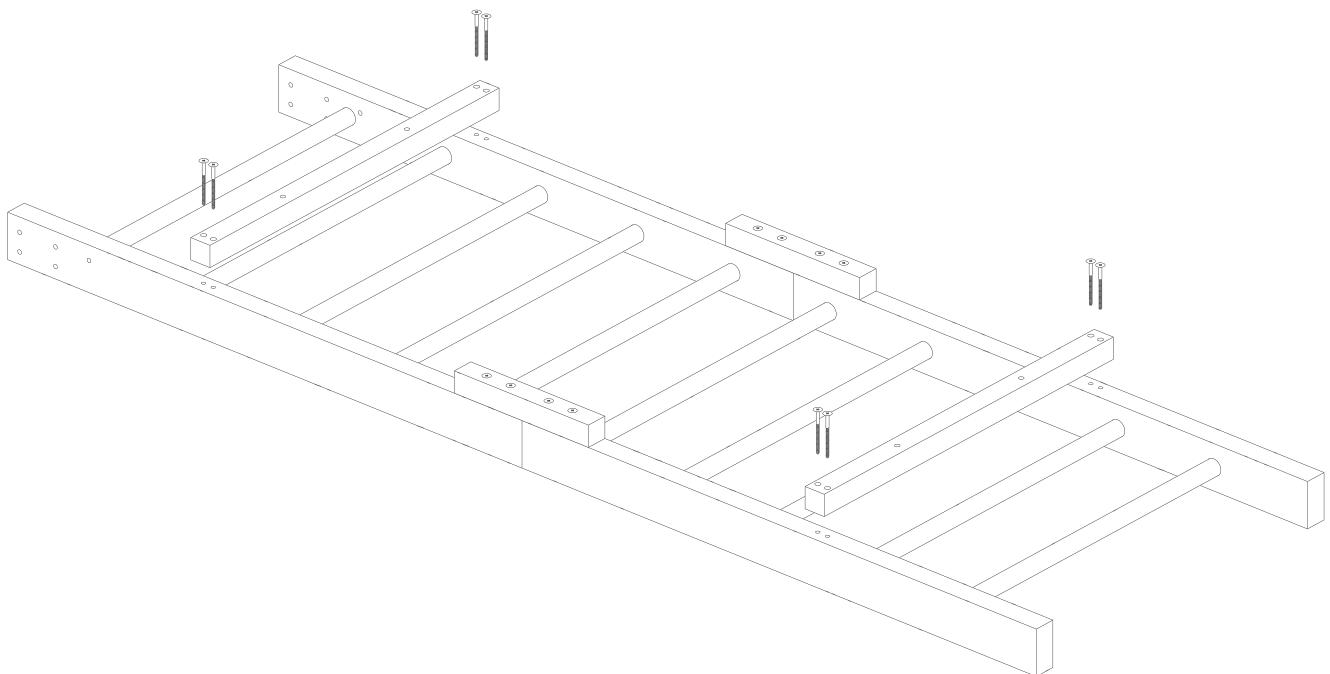


## Schritt 3



10 x Schraube A

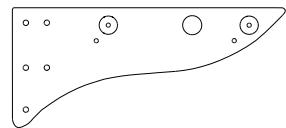


1 x Seitenteil, rechts

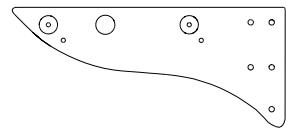

1 x Seitenteil, links

Drehe deine Kletterwand Nikky nun einmal um, so dass die Montagebalken auf dem Boden aufliegen.


Bringe nun die beiden Seitenteile des Überhangs mit den **Schrauben & Hülsen A** am Rahmen der Kletterwand an, achte aber darauf, dass du diese nur zu ca. 50 % festziehst – wir brauchen noch etwas Spiel, um die Sprossen in die Seitenteile einzubringen.

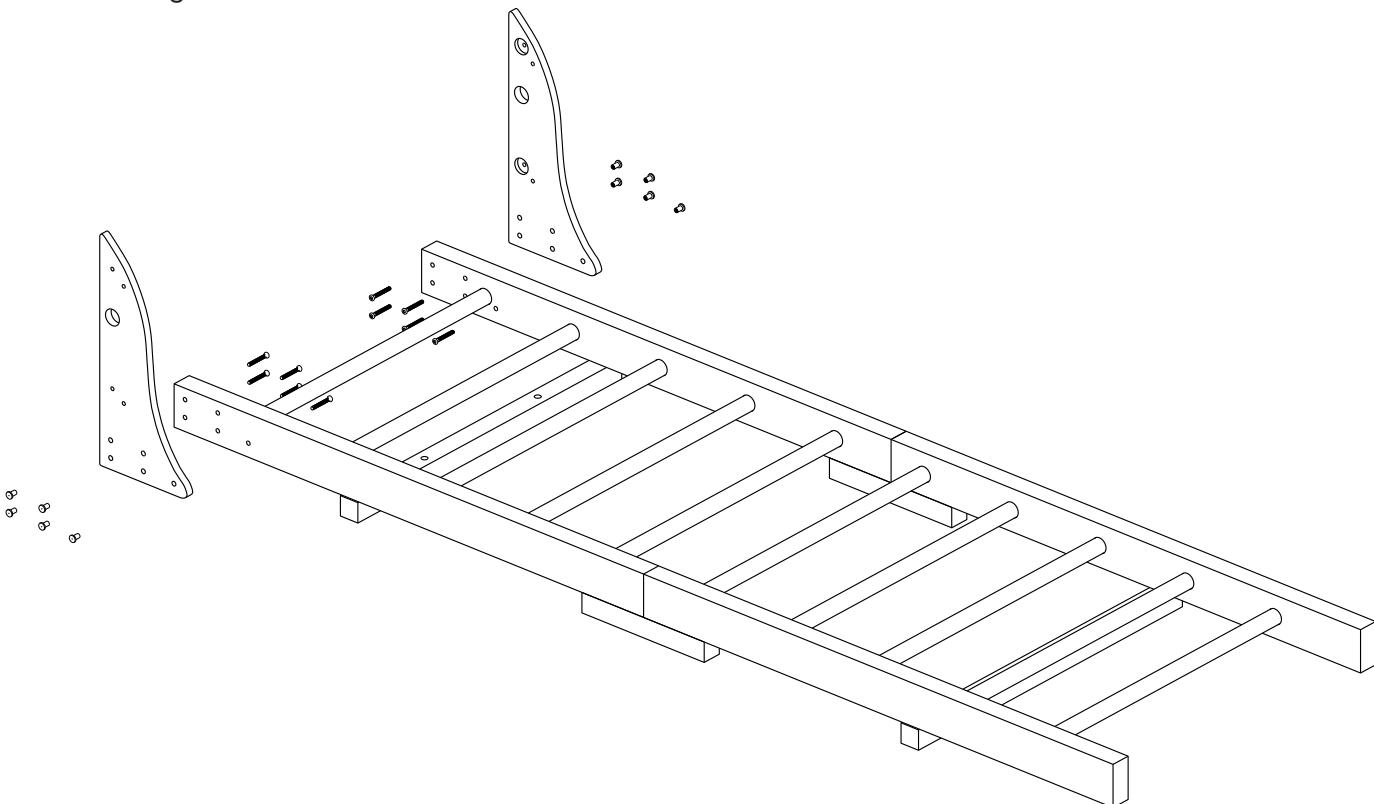

## Schritt 4



4 x Schraube C





2 x Sprossen für Überhang


Gib in die vier Löcher, in die die Sprossen eingesetzt werden etwas von dem mitgelieferten Leim und setze dann die Sprossen ein.

Mit den **Schrauben C** kannst du nun von außen die Sprossen festschrauben.

Ziehe jetzt noch die Schrauben A (Schritt 2) fest. Nun ist dein Nikky fertig montiert und kann an die Wand gebracht werden.



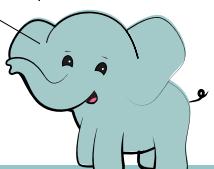
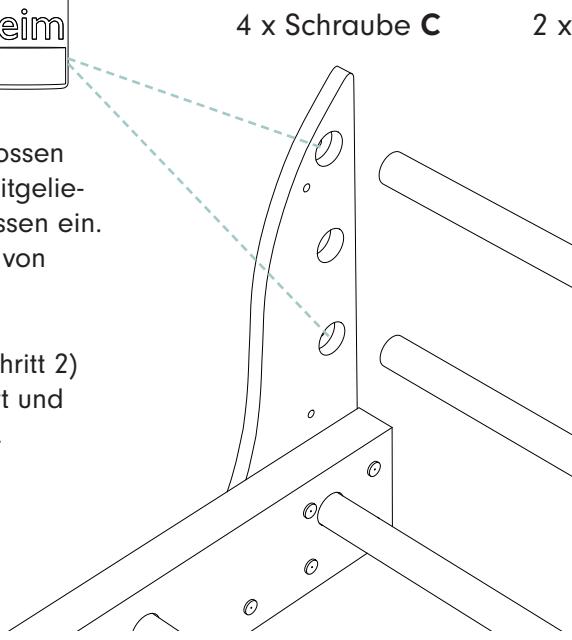


# Schritt 5



#### 4 x Schraube & Dübel D

Positioniere deine Nikky Kletterwand an der Wand und markiere die Bohrlöcher für die Befestigung. Bohre anschließend die Löcher entsprechend der mitgelieferten Schrauben & Dübel **D** in die Wand. Beachte unbedingt den Hinweis bzgl. der Dübel auf dieser Seite.

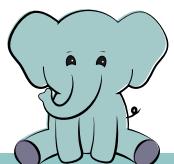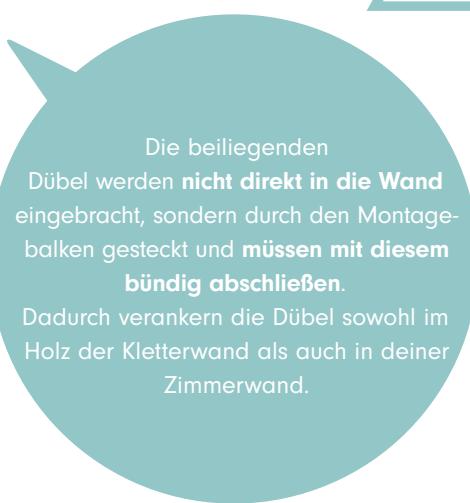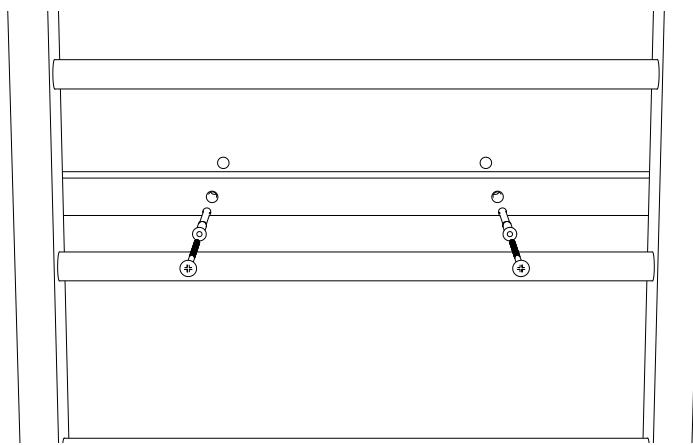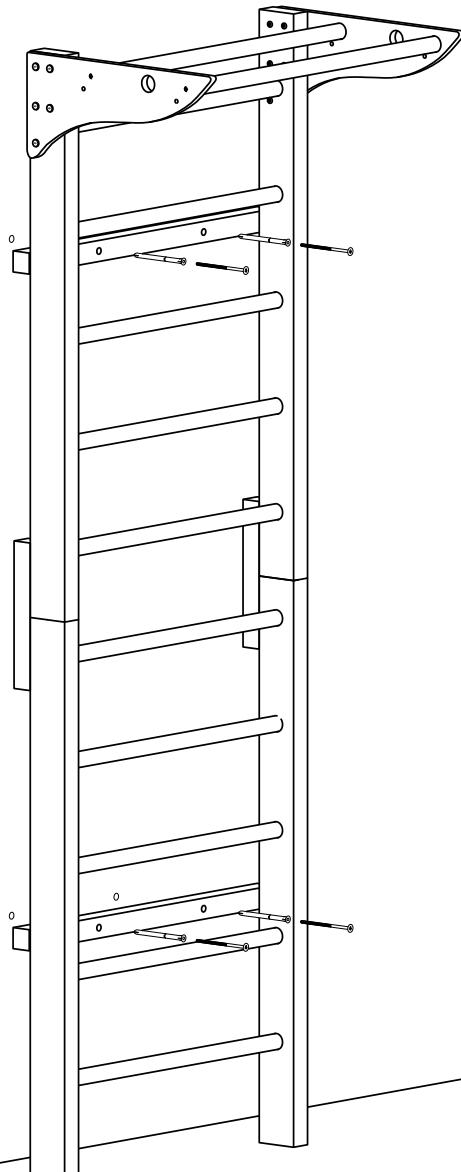

## Schritt 6





### Montage der Strickleiter

Führe das mitgelieferte Seil durch die beiden Bohrungen der ersten Sprosse. Ziehe das Seil so weit durch, dass die Sprosse exakt in der Mitte des Seils sitzt.

Knoten anschließend auf beiden Seiten im Abstand von 15 cm einen Knoten und setze die nächste Sprosse auf.

Wiederhole diesen Ablauf – Knoten im Abstand von 15 cm setzen, Sprosse aufschieben – bis alle Sprossen montiert sind.



Anschließend kannst du die Strickleiter am Überhang befestigen, in dem du die Seile durch die entsprechenden Löcher führst und jeweils einem dicken und festen Knoten fixierst.

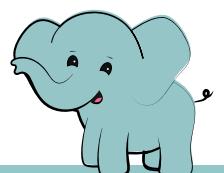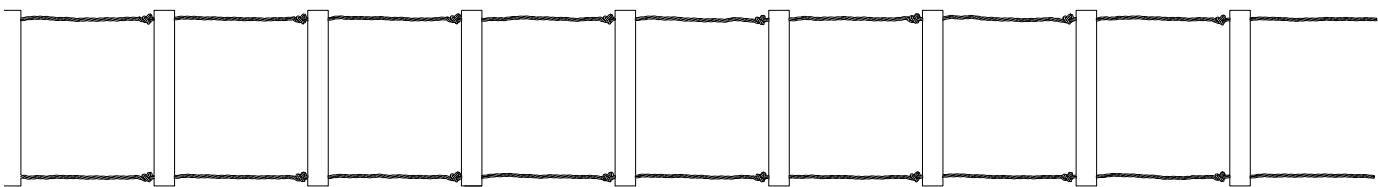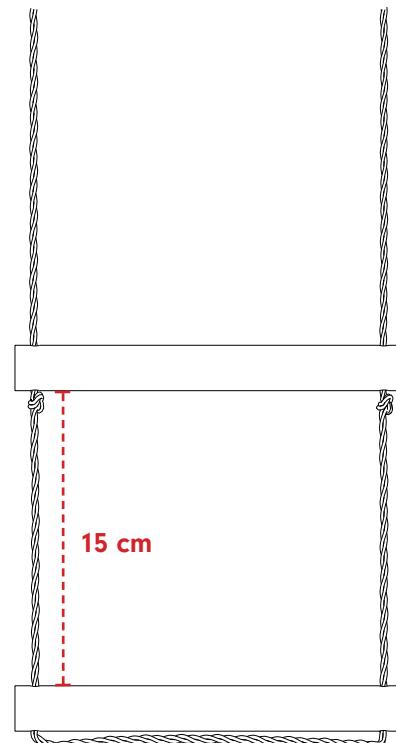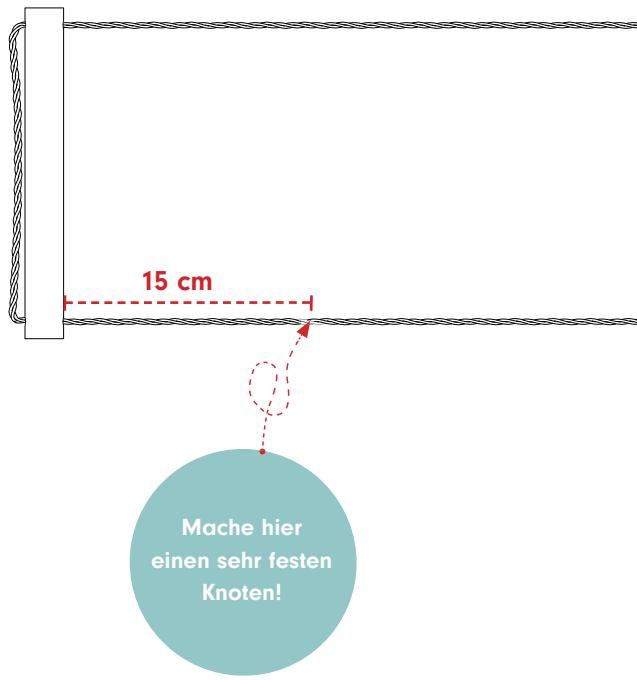

## Schritt 7

Herzlichen Glückwunsch, deine Nikky Kletterwand ist einsatzbereit. Mache in das Ende des Seils einen festen Knoten und befestige es am Überhang. Falls du eine Sitzscheibe mitbestellt hast, ziehe das Seil durch die Sitzscheibe und mache dann einen Knoten. Die Turnringe werden üblicherweise an der vordersten Sprosse des Überhangs angebracht.

Wir wünschen euch viel Spaß mit eurer Nikky Kletterwand.

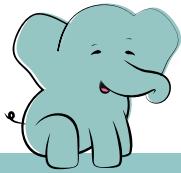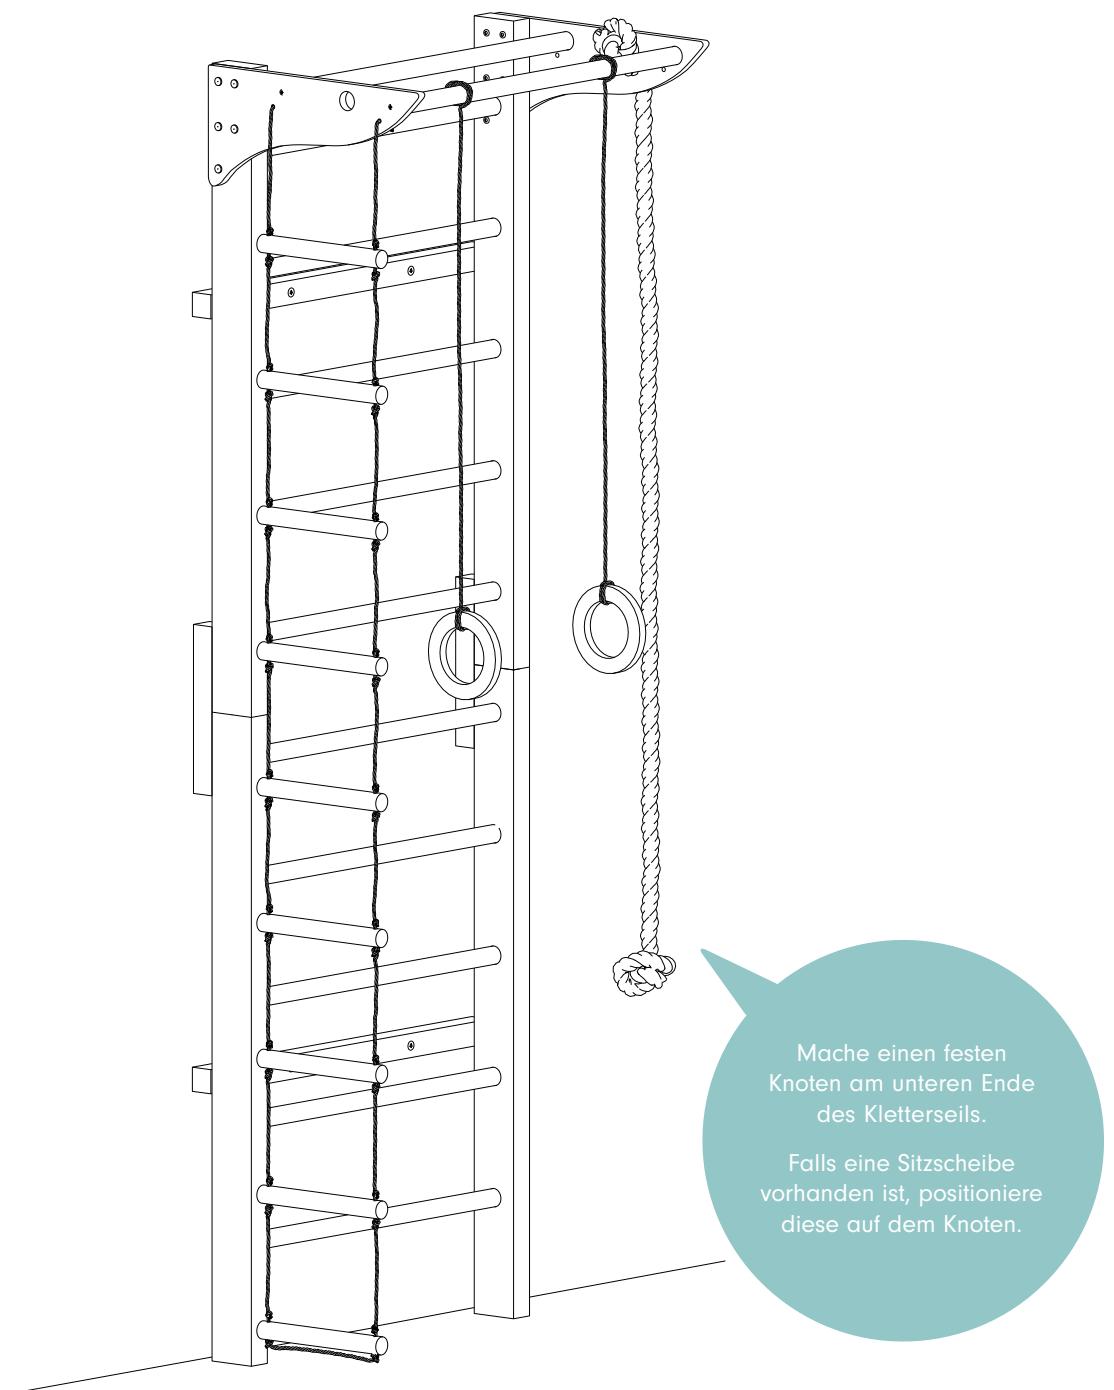



# Die besten Kletterwände für Dein Kind

## Qualität trifft Design

Natürlich wollen wir nur das Beste für Dein Kind. Klettern fördert die physische und geistige Entwicklung von Kindern auf spielerische Weise. Unsere Produkte werden in liebevoller Handarbeit aus vollständig massivem Kiefern- und Buchenholz gefertigt, unbehandelt und sind selbstverständlich frei von Schadstoffen. Und wir lieben wie du gutes Design. Deshalb haben wir Sloni gegründet. Mehr erfährst du auf [sloni.de](http://sloni.de).



Kletterwände



Kletterdreiecke



Boulderwände

## Sloni

Maysweg 10  
47918 Tönisvorst  
Deutschland  
Tel.: +49 171 312 44 21  
E-Mail: [info@sloni.de](mailto:info@sloni.de)