SLONI

Für eine bewegte Kindheit

Pikler-Dreieck Vika



AUFBAUANLEITUNG

Pikler-Dreieck Vika
AUFBAUANLEITUNG

WARNHINWEIS:

Geeignet für Kinder von 1 bis 4 Jahren.
Ausschließlich unter der Aufsicht von Erwachsenen verwenden.
Kleinteile können eine Erstickungsgefahr darstellen.
Der Aufbau lässt sich am besten durch zwei erwachsene Personen umsetzen.

WICHTIGE HINWEISE ZUR MONTAGE.
BITTE GENAU DURCHLESEN UND JEDEN ANWEISUNGSSCHRITT GENAU UMSETZEN.

Altersempfehlung und bestimmungsgemäße Verwendung

Geeignet für Kinder von ca. 1 bis 4 Jahren. Bitte berücksichtige den individuellen Entwicklungsstand deines Kindes. Das Pikler-Dreieck Vika ist ausschließlich zum Klettern, Greifen, Hochziehen, Balancieren und für altersgerechte Bewegungsspiele im privaten Innenbereich bestimmt.

Maximale Belastbarkeit: 40 kg

Achtung: Benutzung nur unter unmittelbarer Aufsicht eines Erwachsenen.

Hinweise zur Montage und Sicherheit

Die Montage darf ausschließlich durch Erwachsene erfolgen. Montagematerial und Kleinteile sind von Kindern fernzuhalten. Montiere Vika vollständig entsprechend der beiliegenden Aufbauanleitung und verwende es nur auf einem ebenen, trockenen und rutschfesten Untergrund.


Prüfe vor jeder Benutzung, dass alle Schrauben und Verbindungen fest angezogen, alle Sprossen, das Kletternetz und die Holzfläche sicher befestigt sind und Vika stabil steht und keine sichtbaren Beschädigungen aufweist.

Umdrehen und Wechseln der Aktivitätsseite

Vika kann umgedreht und auf drei unterschiedlichen Aktivitätsseiten verwendet werden. Das Umdrehen und Wechseln der Position darf ausschließlich durch einen Erwachsenen erfolgen. Stelle vor jeder Benutzung sicher, dass Vika vollständig und stabil auf dem Boden steht.

Pflegeempfehlungen


Reinige das Holz mit einem weichen, trockenen oder leicht feuchten Tuch und trockne es anschließend vollständig ab. Verwende keine aggressiven oder scheuernden Reinigungsmittel und vermeide dauerhafte Feuchtigkeit.

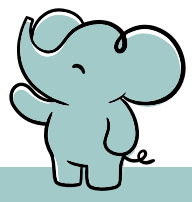


Stand: 10/2026 v1.02

Lieferumfang


Das ist in deinem Paket enthalten:

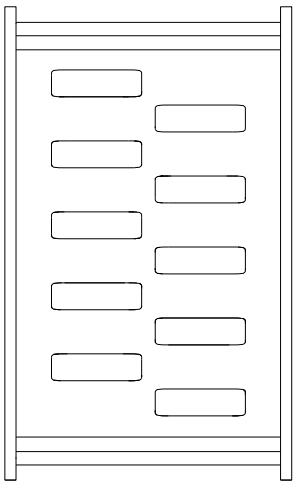


1 x Kletterelement A



1 x Kletterelement B

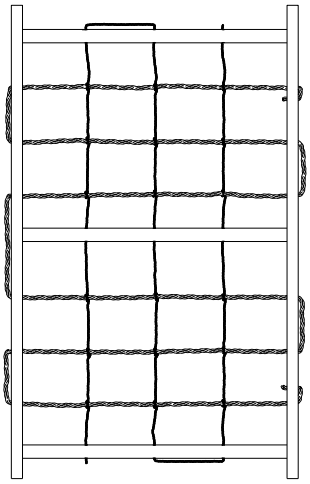


1 x Kletterelement C

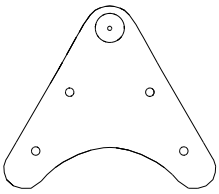


6 x Verbindungsstück




3 x Sprosse



24 x Schraube A mit Hülse



6 x Schraube B

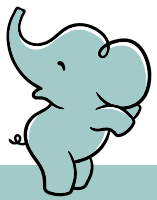


Schritt 1




6 x Verbindungsstück

3 x Sprosse

Nimm die 6 Verbindungsstücke und die drei Sprossen. Setze jeweils eine Sprosse zwischen zwei Verbindungsstücke und schraube sie mit den Schrauben B fest. Wiederhole dies mit allen 3 Sprossen.

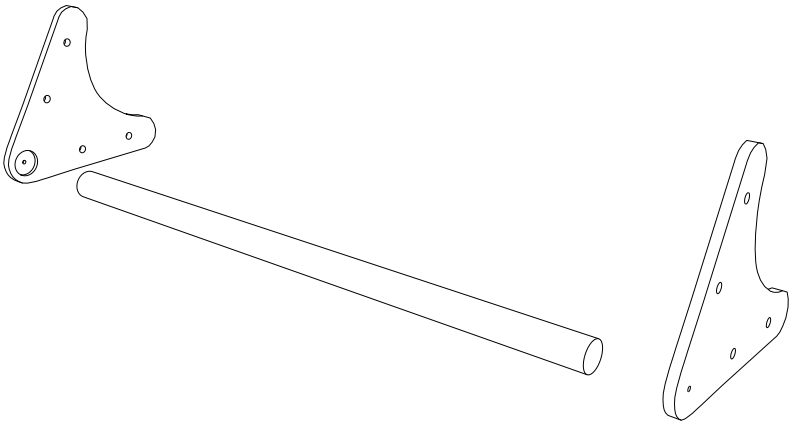

Schritt 2

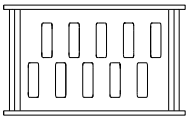



1 x Kletterelement A




8 x Schraube mit Hülse


Nimm nun das vorgefertigte Kletterelement A und befestige es wie abgebildet an den dreieckigen Verbindungsstücken. Achte dabei darauf, dass das Element korrekt ausgerichtet ist und bündig an den Seiten anliegt. Verschraube es anschließend fest mit den vorgesehenen Schrauben und Hülsen, um eine stabile Verbindung sicherzustellen.

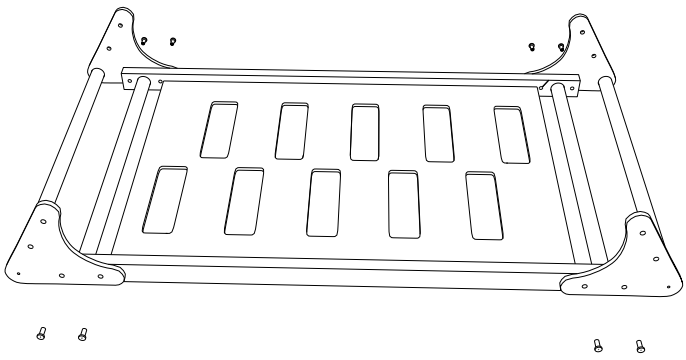

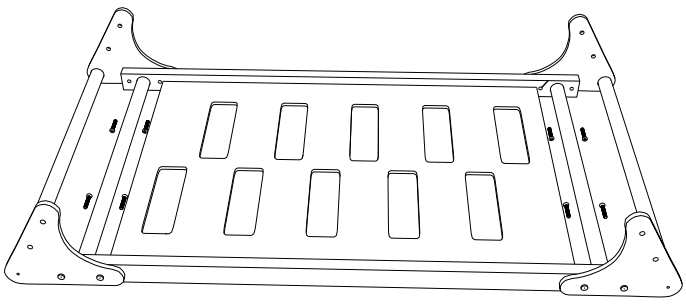

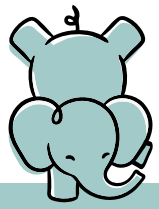

Schritt 3




1 x Kletterelement B




4 x Schraube mit Hülse

Nimm nun das Kletterelement B und befestige es wie in Schritt 2 an den dreieckigen Verbindungsstücken. Achte dabei darauf, dass das Element korrekt ausgerichtet ist und bündig an den Seiten anliegt. Verschraube es anschließend fest mit den vorgesehenen Schrauben und Hülsen, um eine stabile Verbindung sicherzustellen.

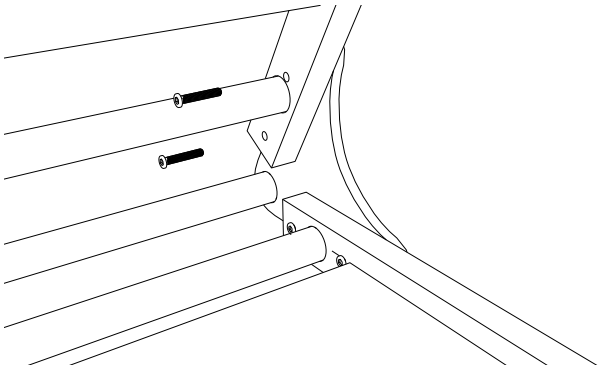



Schritt 4





1 x Kletterelement C



4 x Schraube mit Hülse


Nimm nun das dritte vorgefertigte Kletterelement C und befestige es ebenfalls wie abgebildet an dem dreieckigen Verbindungsstück. Richte das Element entsprechend der Abbildung aus und verschraube es wie zuvor mit den vorgesehenen Schrauben und Hülsen. Achte darauf, dass alle Verbindungen fest angezogen sind und das Kletterelement sicher sitzt.

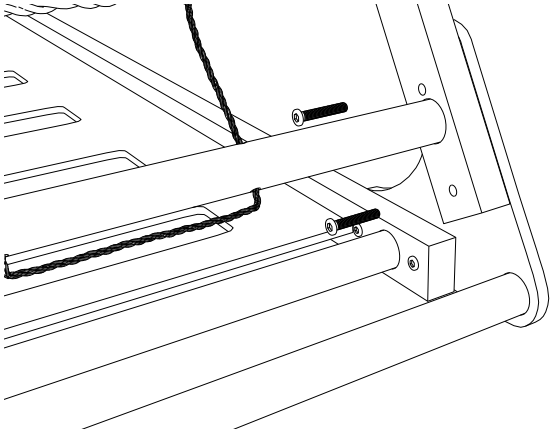

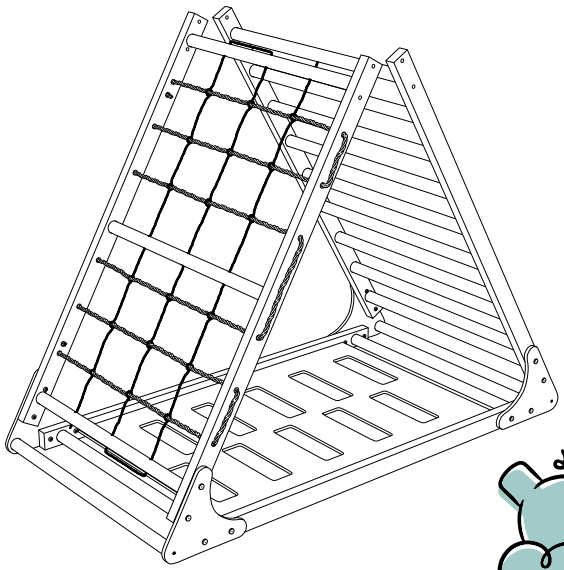


Schritt 5

Nimm nun das letzte Element aus Schritt 1 und befestige es an den Kletterelementen mit den vorgesehenen Schrauben und Hülsen, bis alle Verbindungen fest sitzen. Überprüfe abschließend, ob alle Schrauben fest angezogen sind und sämtliche Verbindungen sicher sitzen. Kontrolliere die Stabilität des Pikler-Dreiecks, bevor es verwendet wird.

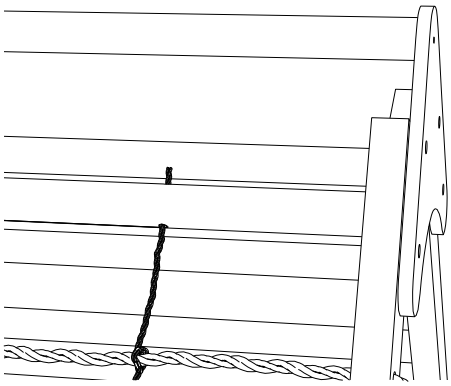




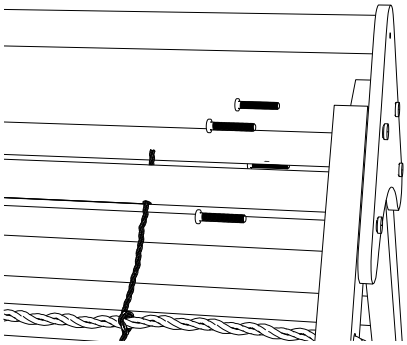

Schritt 6

Herzlichen Glückwunsch, dein Vika Pikler-Dreieck ist einsatzbereit.
Wir wünschen euch viel Spaß damit.

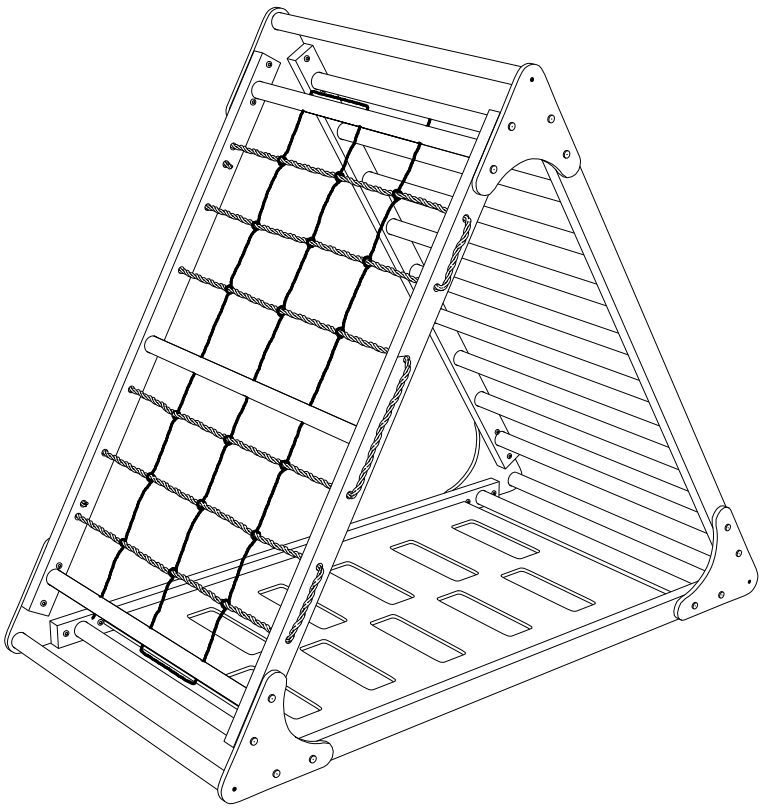

SLONI

Für eine bewegte Kindheit

Qualität trifft Design


Natürlich wollen wir nur das Beste für dein Kind. Klettern fördert die physische und geistige Entwicklung von Kindern auf spielerische Weise. Unsere Produkte werden in liebevoller Handarbeit aus vollständig massivem Kiefern- und Buchenholz gefertigt, unbehandelt und sind selbstverständlich frei von Schadstoffen. Und genau wie du lieben wir gutes Design. Deshalb haben wir SLONI gegründet. Mehr erfährst du auf sloni.de.



Kletterwände



Kletterdreiecke

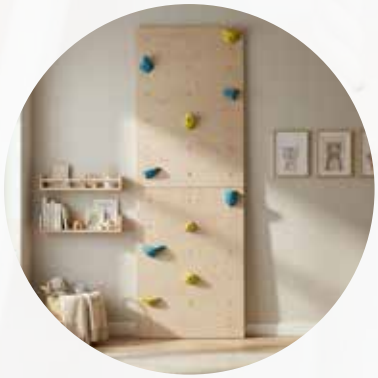

Boulderwände

Sloni GmbH

Maysweg 10
47918 Tönisvorst
Deutschland
Tel.: +49 2151 51 65 00
E-Mail: info@sloni.de