SLONI

Die besten Kletterwände für Dein Kind

Kletterwand Tani



AUFBAUANLEITUNG

Kletterwand Tani
AUFBAUANLEITUNG

WARNHINWEIS:

Für Kinder unter 3 Jahren nicht geeignet.
Ausschließlich unter der Aufsicht von Erwachsenen verwenden.
Kleinteile können eine Erstickungsgefahr darstellen.
Der Aufbau lässt sich am besten durch zwei erwachsende Personen umsetzen.

WICHTIGE HINWEISE ZUR MONTAGE.
BITTE GENAU DURCHLESEN UND JEDEN ANWEISUNGSSCHRITT GENAU UMSETZEN.

Wandmontage

Herabstürzende Teile können durch Einklemmen schwere oder lebensbedrohliche Verletzungen verursachen. Befestige die Kletterwand deshalb sicher und exakt nach dieser Anleitung. Die Stabilität hängt insbesondere von der Tragfähigkeit und Beschaffenheit deiner Wand, der Verwendung geeigneter Befestigungsmittel sowie der korrekten Montage des Montagebalkens ab.

Die mitgelieferten Befestigungsmittel sind ausschließlich für Beton- und Ziegelwände vorgesehen. Für andere Wandbeschaffenheiten musst du geeignetes Befestigungsmaterial verwenden. Prüfe vor der Montage, ob deine Wand für die Befestigung geeignet ist. Bei Unsicherheiten zur Wandbeschaffenheit, zum Befestigungsmaterial oder zur Montage solltest du eine fachkundige Person hinzuziehen.


Die mitgelieferten, in Deutschland hergestellten Schrauben sind auf eine hohe Stabilität und Belastbarkeit ausgelegt. Bei einer unsachgemäßen oder von der Anleitung abweichenden Montage können jedoch auch diese Schrauben verbiegen oder beschädigt werden.
Beachte daher zwingend die Hinweise in Schritt 4 bezüglich der Wandbefestigung.

Für Schäden, Verletzungen oder Folgeschäden, die durch eine nicht ordnungsgemäße Montage oder Nutzung entstehen, übernehmen wir im gesetzlich zulässigen Umfang keine Haftung und leisten keinen kostenlosen Ersatz.

Material und Pflege

Unsere Kletterwände bestehen aus massivem, unbehandeltem Holz. Als natürlicher Werkstoff kann Holz auf Veränderungen von Temperatur und Luftfeuchtigkeit reagieren. Dadurch können vereinzelt feine Haarrisse entstehen. Diese sind ein typisches Merkmal von Massivholz und beeinträchtigen weder die Sicherheit noch die Stabilität des Produkts.


Verwende die Kletterwand ausschließlich im Innenbereich. Entferne Staub regelmäßig mit einem Tuch entlang der Holzmaserung und wische anschließend mit einem trockenen Tuch nach.

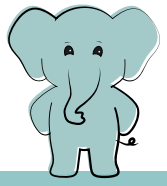


Stand: 09/2026 v4.07

Lieferumfang


Das ist in deinem Paket enthalten:

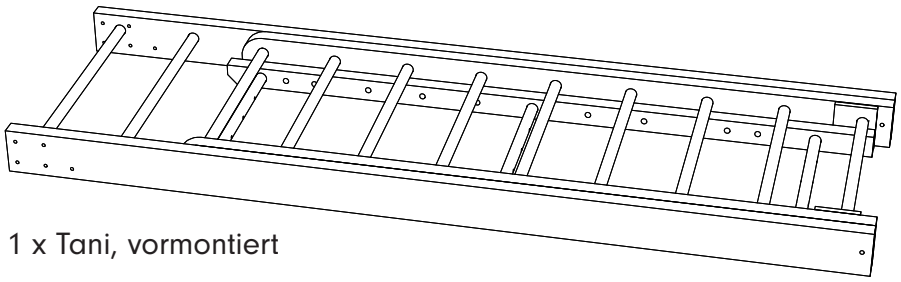


1 x Tani, vormontiert




1 x Seitenteil, rechts



1 x Seitenteil, links

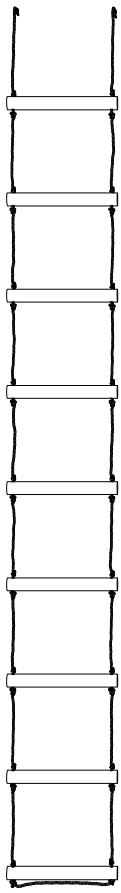


1 x Strickleiter



2 x Montagebalken



2 x Sprossen für Überhang

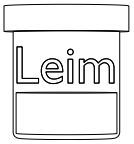


1 x Leim




10 x Schraube & Hülse **A**




8 x Schraube **B**




4 x Schraube **C**

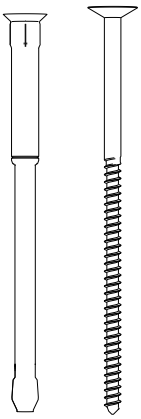


4 x Schraube & Dübel **D**

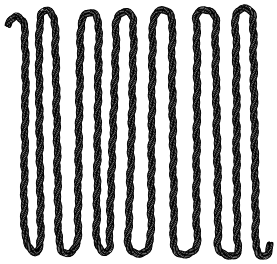


1 x Seil für Seilgeflecht dick

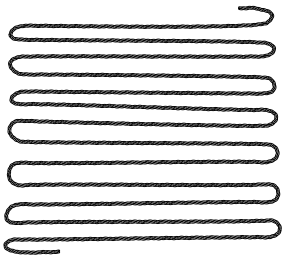


1 x Seil für Seilgeflecht dünn

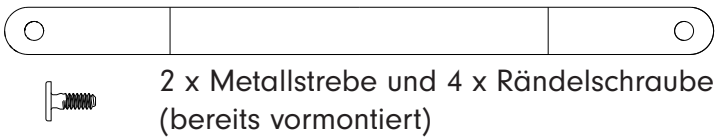

2 x Metallstrebe und 4 x Rändelschraube (bereits vormontiert)

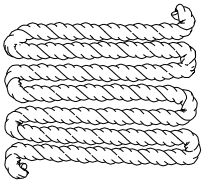


1 x dickes Kletterseil

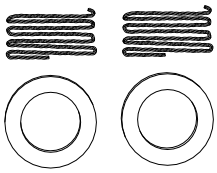


2 x Turnringe

Zusätzlich benötigst du:

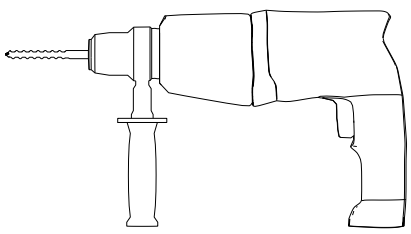


Bohrmaschine mit verschiedenen Bohraufsätzen, um die Löcher für die Wandbefestigung zu bohren.


Optional:

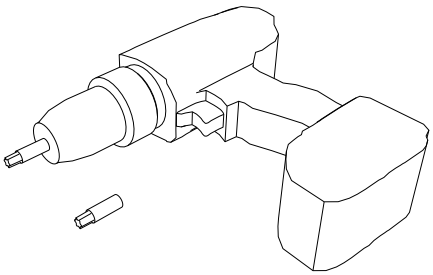


Akkuschrauber mit Torx-Aufsatz

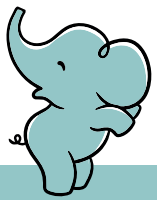

Schritt 1

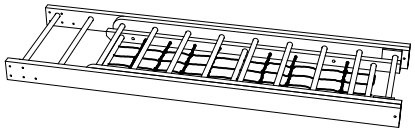

1 x Tani, vormontiert




2 x Montagebalken





8 x Schraube **B**

Anbringen der Montagebalken

Lege die Kletterwand Tani mit der Rückseite nach oben auf eine weiche Unterlage (z. B. Decke oder Teppich). Die Seite mit den drei Löchern zeigt dabei nach oben. Zur Befestigung der Montagebalken verwende die bereits vorgebohrten Löcher. Sollten Hindernisse an deiner Wand eine andere Position erforderlich machen, kannst du den Montagebalken flexibel versetzen und die Löcher selbst bohren. Solltest du den Montagebalken versetzen, musst du unbedingt die Löcher vorbohren, um Haarrisse zu vermeiden. Wir empfehlen hierzu einen dünnen Holzbohrer (2 mm). Achte dabei unbedingt darauf, dass das Bohrloch für den oberen Montagebalken nicht weiter als 40 cm vom oberen Rand entfernt liegt. Den unteren Balken bringst du im unteren Drittel der Wand an.

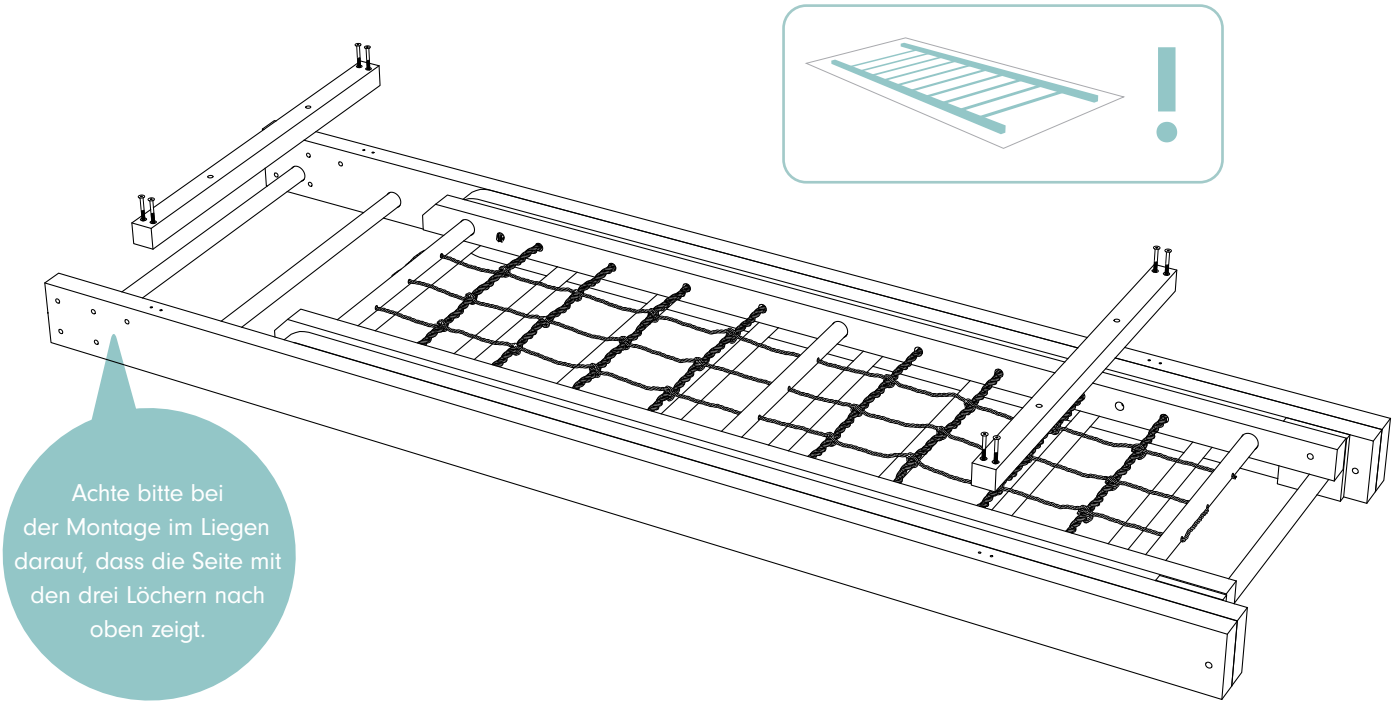

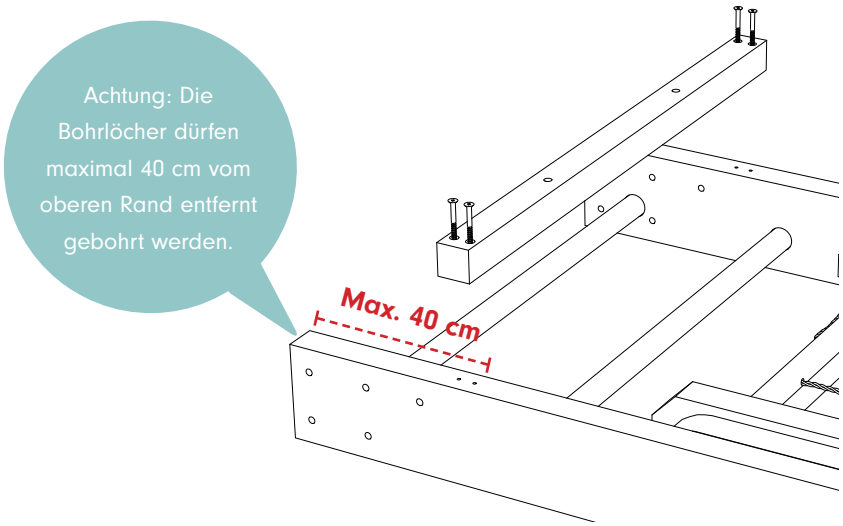


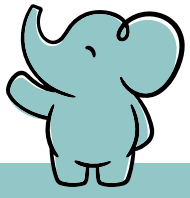


Schritt 2



10 x Schraube **A**

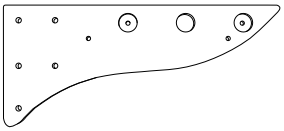


1 x Seitenteil, rechts

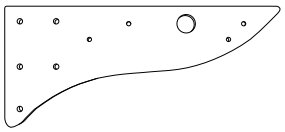

1 x Seitenteil, links


Drehe deine Kletterwand Tani nun einmal um, so dass die Montagebalken auf dem Boden aufliegen.

Bringe nun die beiden Seitenteile des Überhangs mit den **Schrauben & Hülsen A** am Rahmen der Kletterwand an, achte aber darauf, dass du diese nur zu ca. 50 % festziehst – wir brauchen noch etwas Spiel, um die Sprossen in die Seitenteile einzubringen.

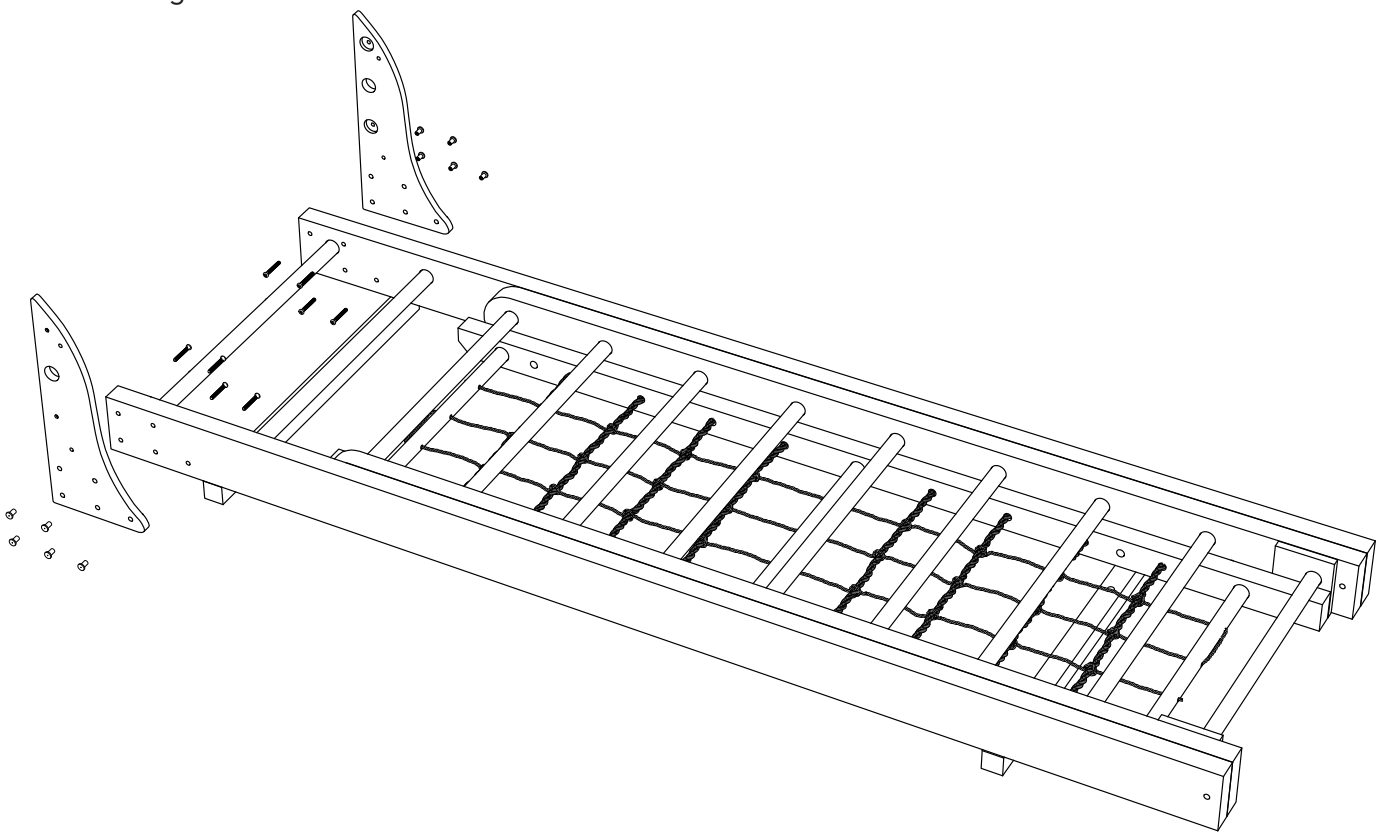


Schritt 3






4 x Schraube **C**




2 x Sprossen für Überhang


Gib in die vier Löcher, in die die Sprossen eingesetzt werden etwas von dem mitgelieferten Leim und setze dann die Sprossen ein. Mit den **Schrauben C** kannst du nun von außen die Sprossen festschrauben.

Ziehe jetzt noch die Schrauben A (Schritt 2) fest. Nun ist dein Tani fertig montiert und kann an die Wand gebracht werden.

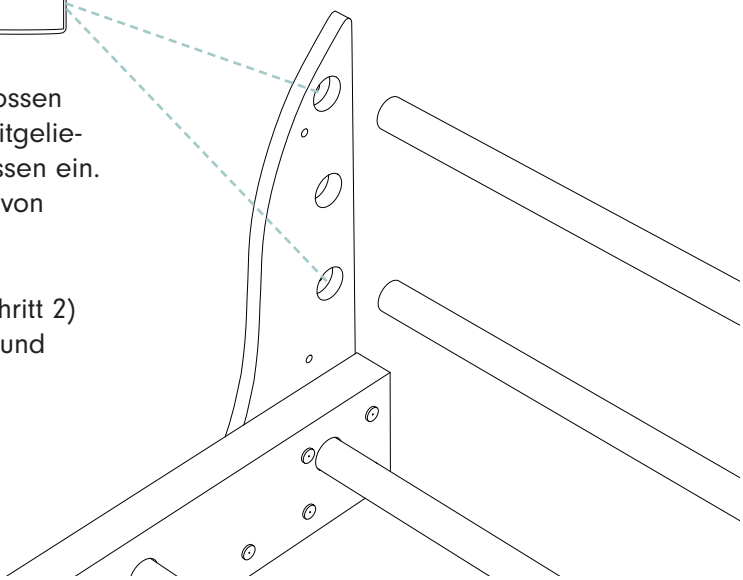

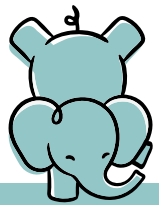


Schritt 4





4 x Schraube & Dübel **D**

Positioniere deine Tani Kletterwand an der Wand. Bohre anschließend die Löcher entsprechend der mitgelieferten Schrauben & Dübel **D** in die Wand. Bohre direkt durch die Löcher der Montagebalken in die Zimmerwand und beachte unbedingt den Hinweis bzgl. der Dübel auf dieser Seite.

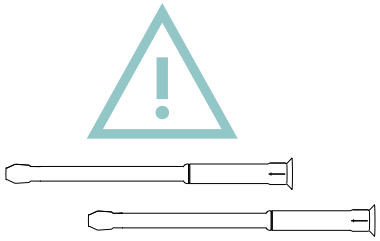


Die im Lieferumfang enthaltenen Dübel sind ausschließlich für die Anwendung in Beton- und Ziegelwänden gedacht. Solltest du die Kletterwand an einer anderen Art von Wand (wie Sandstein oder Rigips) befestigen wollen, ist es notwendig, entsprechend passende Dübel zu besorgen.

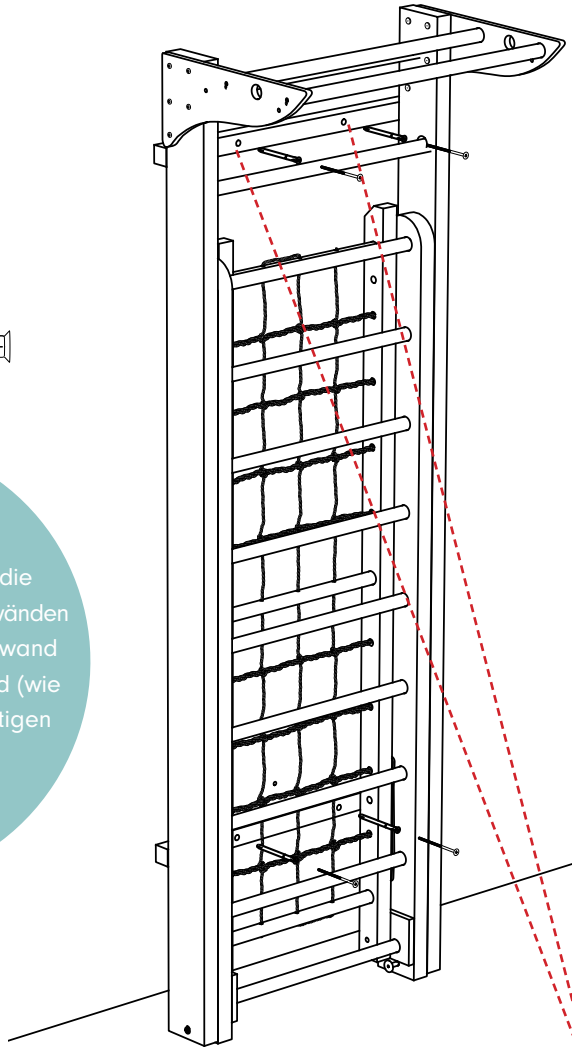

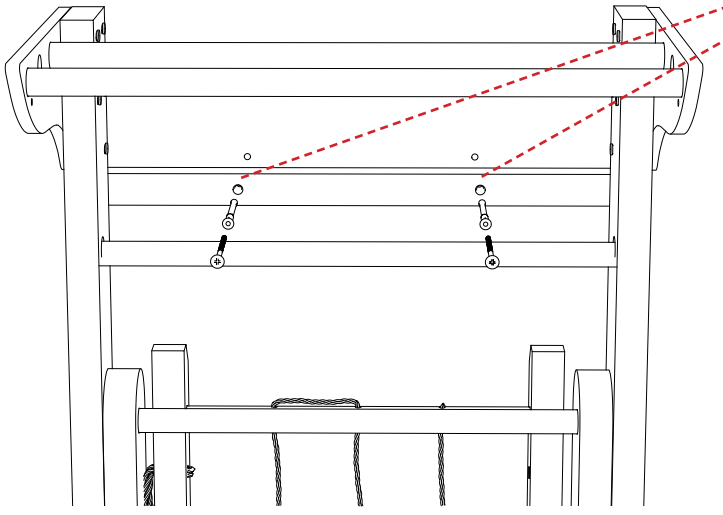

Wichtiger Hinweis zur Wandmontage:
Die vorgebohrten Löcher im Montagebalken dienen als Bohrschablone. **Halte die Kletterwand an die gewünschte Stelle und bohre durch die vorhandenen Löcher im Montagebalken in die Zimmerwand.**
Die Bohrtiefe sollte **ca. 85 - 90 mm** betragen. Reinige die Bohrlöcher gründlich und setze die Dübel anschließend durch den Montagebalken hindurch in die Zimmerwand ein. Verschraube den Montagebalken danach ebenfalls durch die vorhandenen Löcher mit den beiliegenden Schrauben.
Dübel und Schrauben dürfen niemals ohne Durchdringung des Montagebalkens direkt in die Wand eingesetzt werden.
Bei einer abweichenden oder unsachgemäßen Montage können Sicherheit und Stabilität nicht gewährleistet werden. In diesem Fall übernehmen wir keine Haftung und leisten keinen kostenlosen Ersatz.

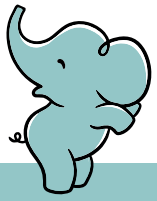


Schritt 5




2 x Bolzen und Rändelschraube (vormontiert)

Um dein Tani auszuklappen, löse die beiden Rändelschrauben **(1)** im unteren Bereich und entferne die Bolzen. Klappe dein Tani dann auf (90°) und fixiere es anschließend wieder mit den beiden Bolzen und den Rändelschrauben **(2)**.

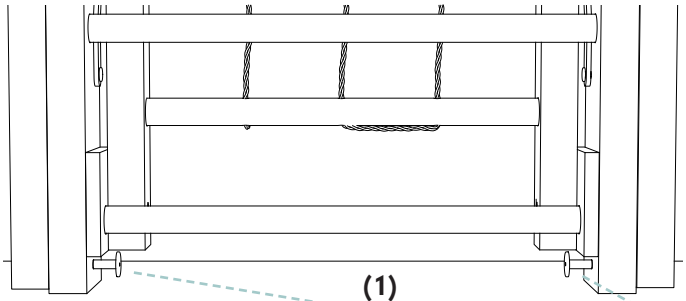


(1)

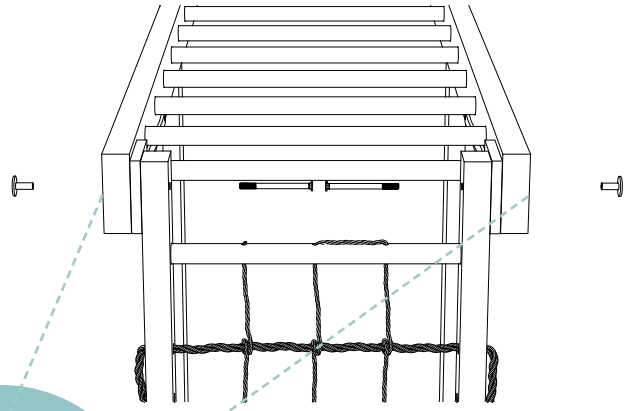


(2)

Verwende auch die mitgelieferten Unterlegscheiben, damit du die Rändelschrauben schön fest ziehen kannst.

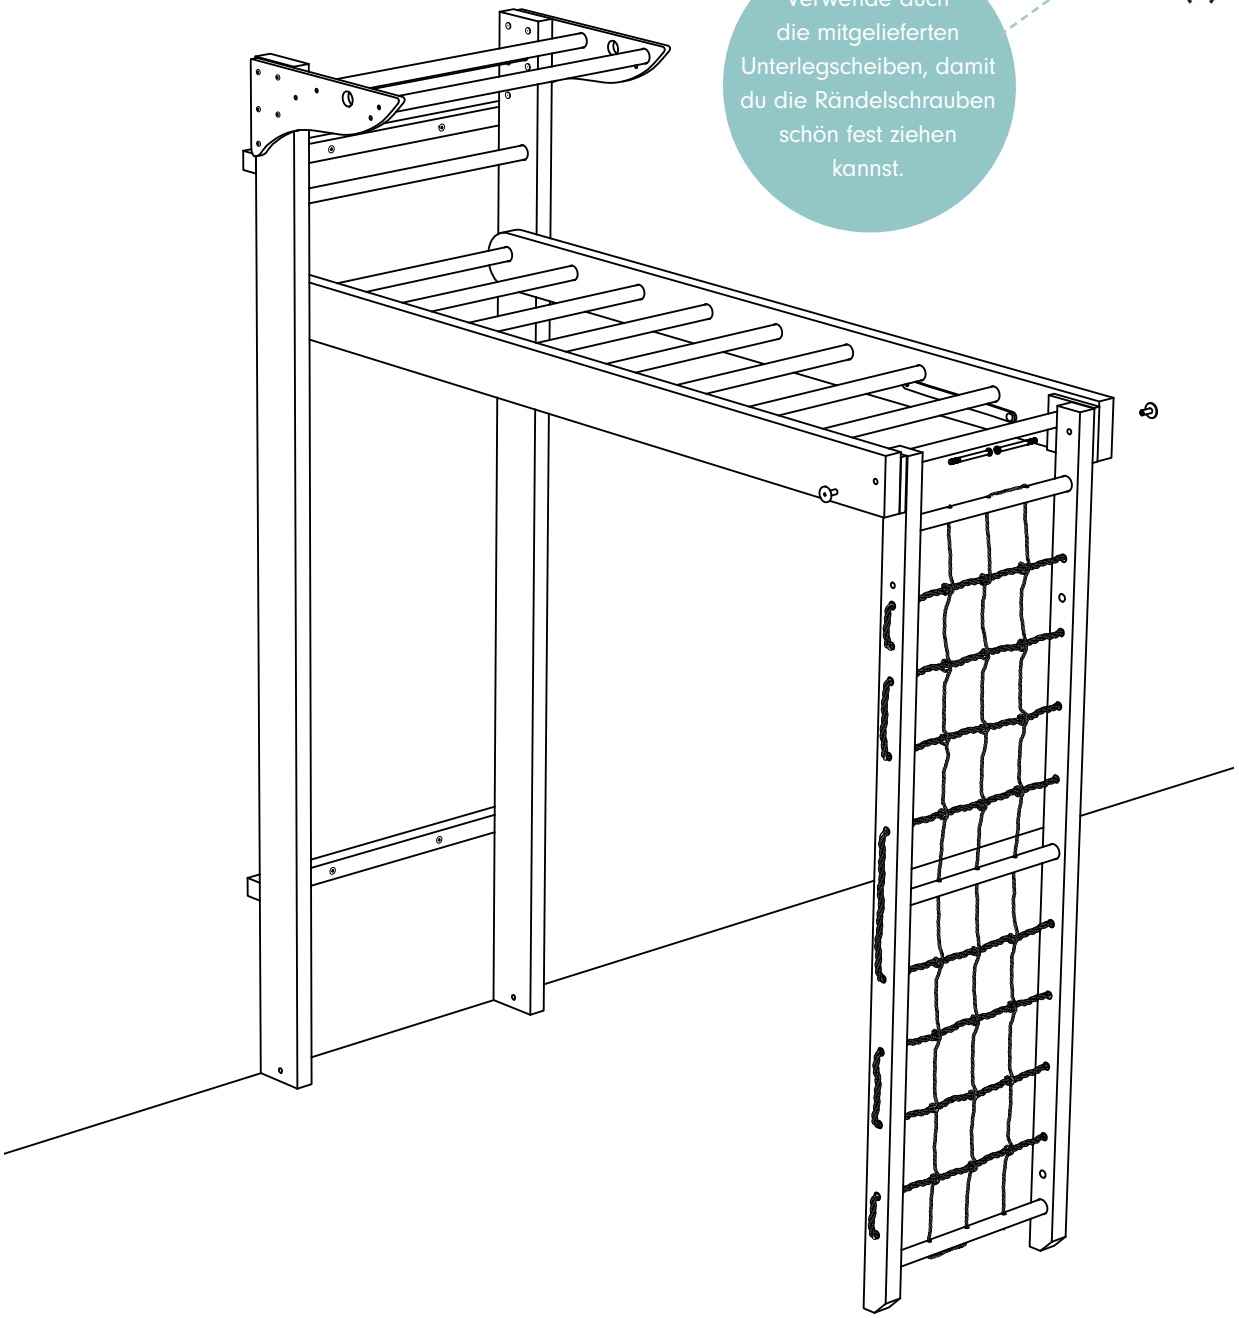


Schritt 6

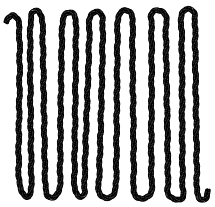


1 x Seil für Seilgeflecht dick


Nun befestigst du das Seilgeflecht. Nimm zuerst das dickere der beiden Seile und führe es von außen durch eines der beiden unteren Löcher der Seitenteile. Verknote anschließend das Seilende fest, sodass der Knoten im innenliegenden Bereich zwischen den beiden Seitenteilen liegt.

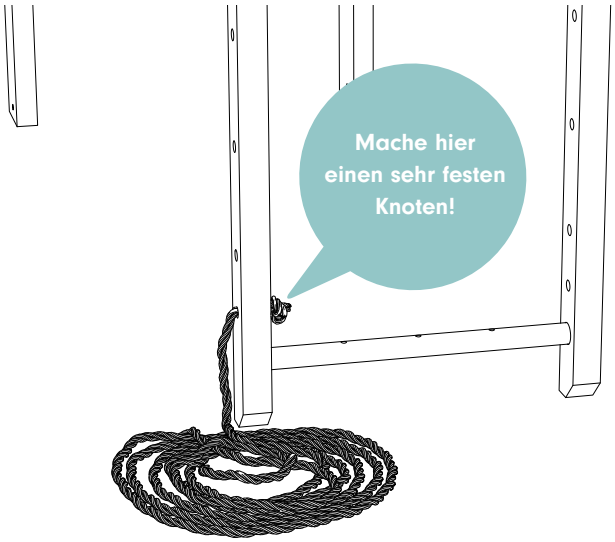


Schritt 7


Führe das Seil nun in einer schlangenförmigen Bewegung von links nach rechts durch die seitlichen Bohrungen. Achte darauf, das Seil zwischendurch immer wieder fest nachzuziehen, da du es später nicht mehr nachspannen kannst. Wenn du die obere Reihe erreicht hast, führe das Seil eine Bohrung tiefer zurück und knote es anschließend im innenliegenden Bereich erneut sehr fest.

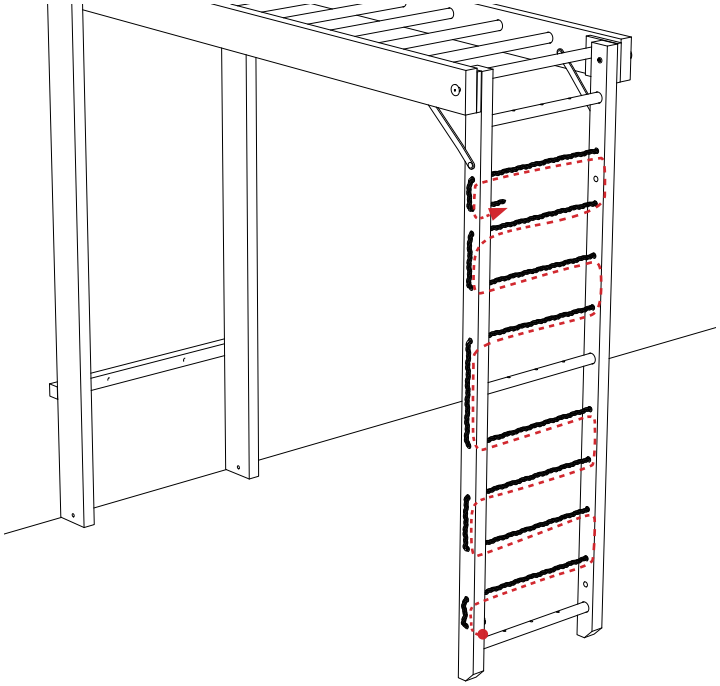

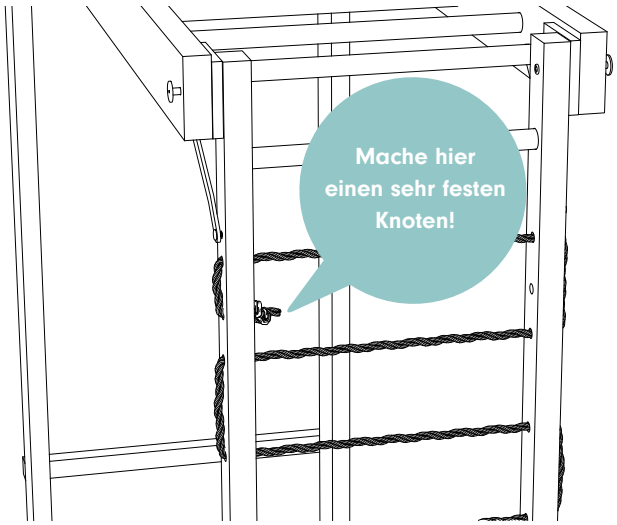

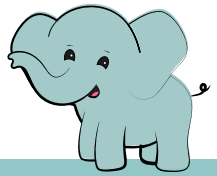


Step 8

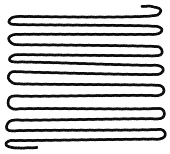


1 x Seil für Seilgeflecht dünn


Nun nimmst du das dünnere Seil und beginnst an der unteren Querstrebe. Führe das Seil durch die äußerste Bohrung und knote es auf der Außenseite fest.

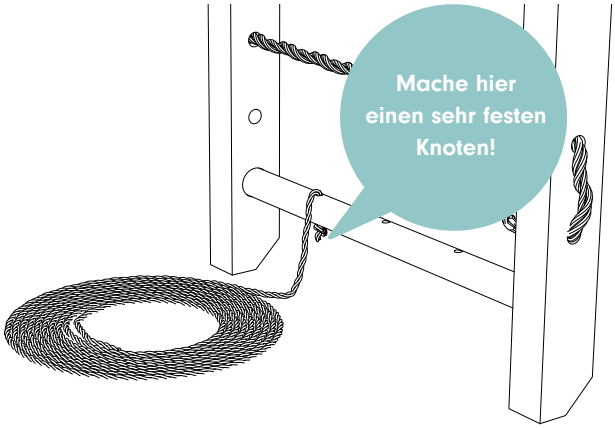


Schritt 9

Führe nun das dünne Seil vertikal nach oben. Bei jeder Kreuzung mit dem dickeren Seil legst du eine Umwicklung darum. Setze dies fort, bis du oben angekommen bist. Führe das Seil dort durch die oberen Bohrungen und wieder zurück nach unten, mache dabei immer wieder Umschlingungen um das dickere Seil. Unten angekommen, führst du das Seil auf die gleiche Weise erneut nach oben bis zur letzten Bohrung. Führe es durch diese Bohrung und knote es am Ende fest. Achte während des gesamten Vorgangs darauf, das Seil zwischendurch stets straff nachzuziehen, da es später nicht mehr nachjustiert werden kann.

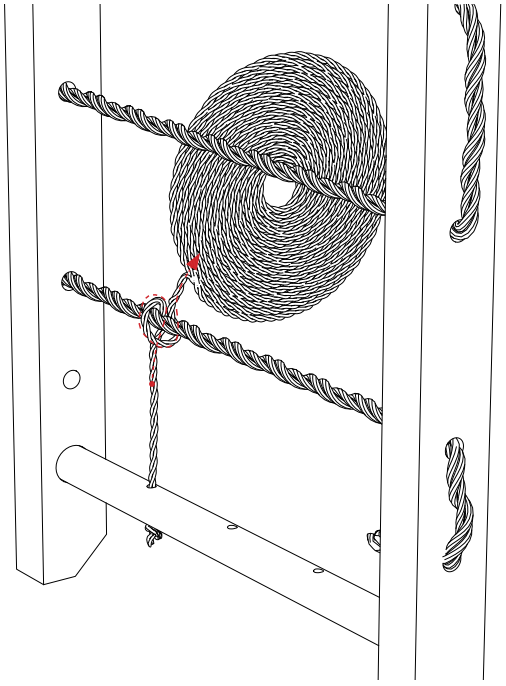


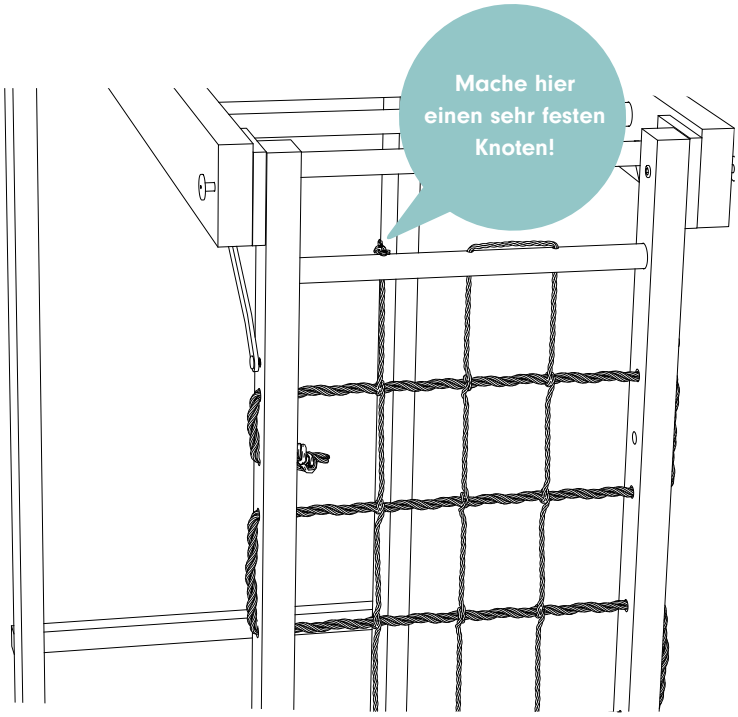

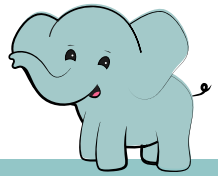

Schritt 10

Herzlichen Glückwunsch, deine Tani Kletterwand ist einsatzbereit. Mache in das Ende des Seils einen festen Knoten und befestige es am Überhang. Falls du eine Sitzscheibe mitbestellt hast, ziehe das Seil durch die Sitzscheibe und mache dann einen Knoten. Die Turnringe werden üblicherweise an der vordersten Sprosse des Überhangs angebracht.
Wir wünschen euch viel Spaß mit eurer Tani Kletterwand.

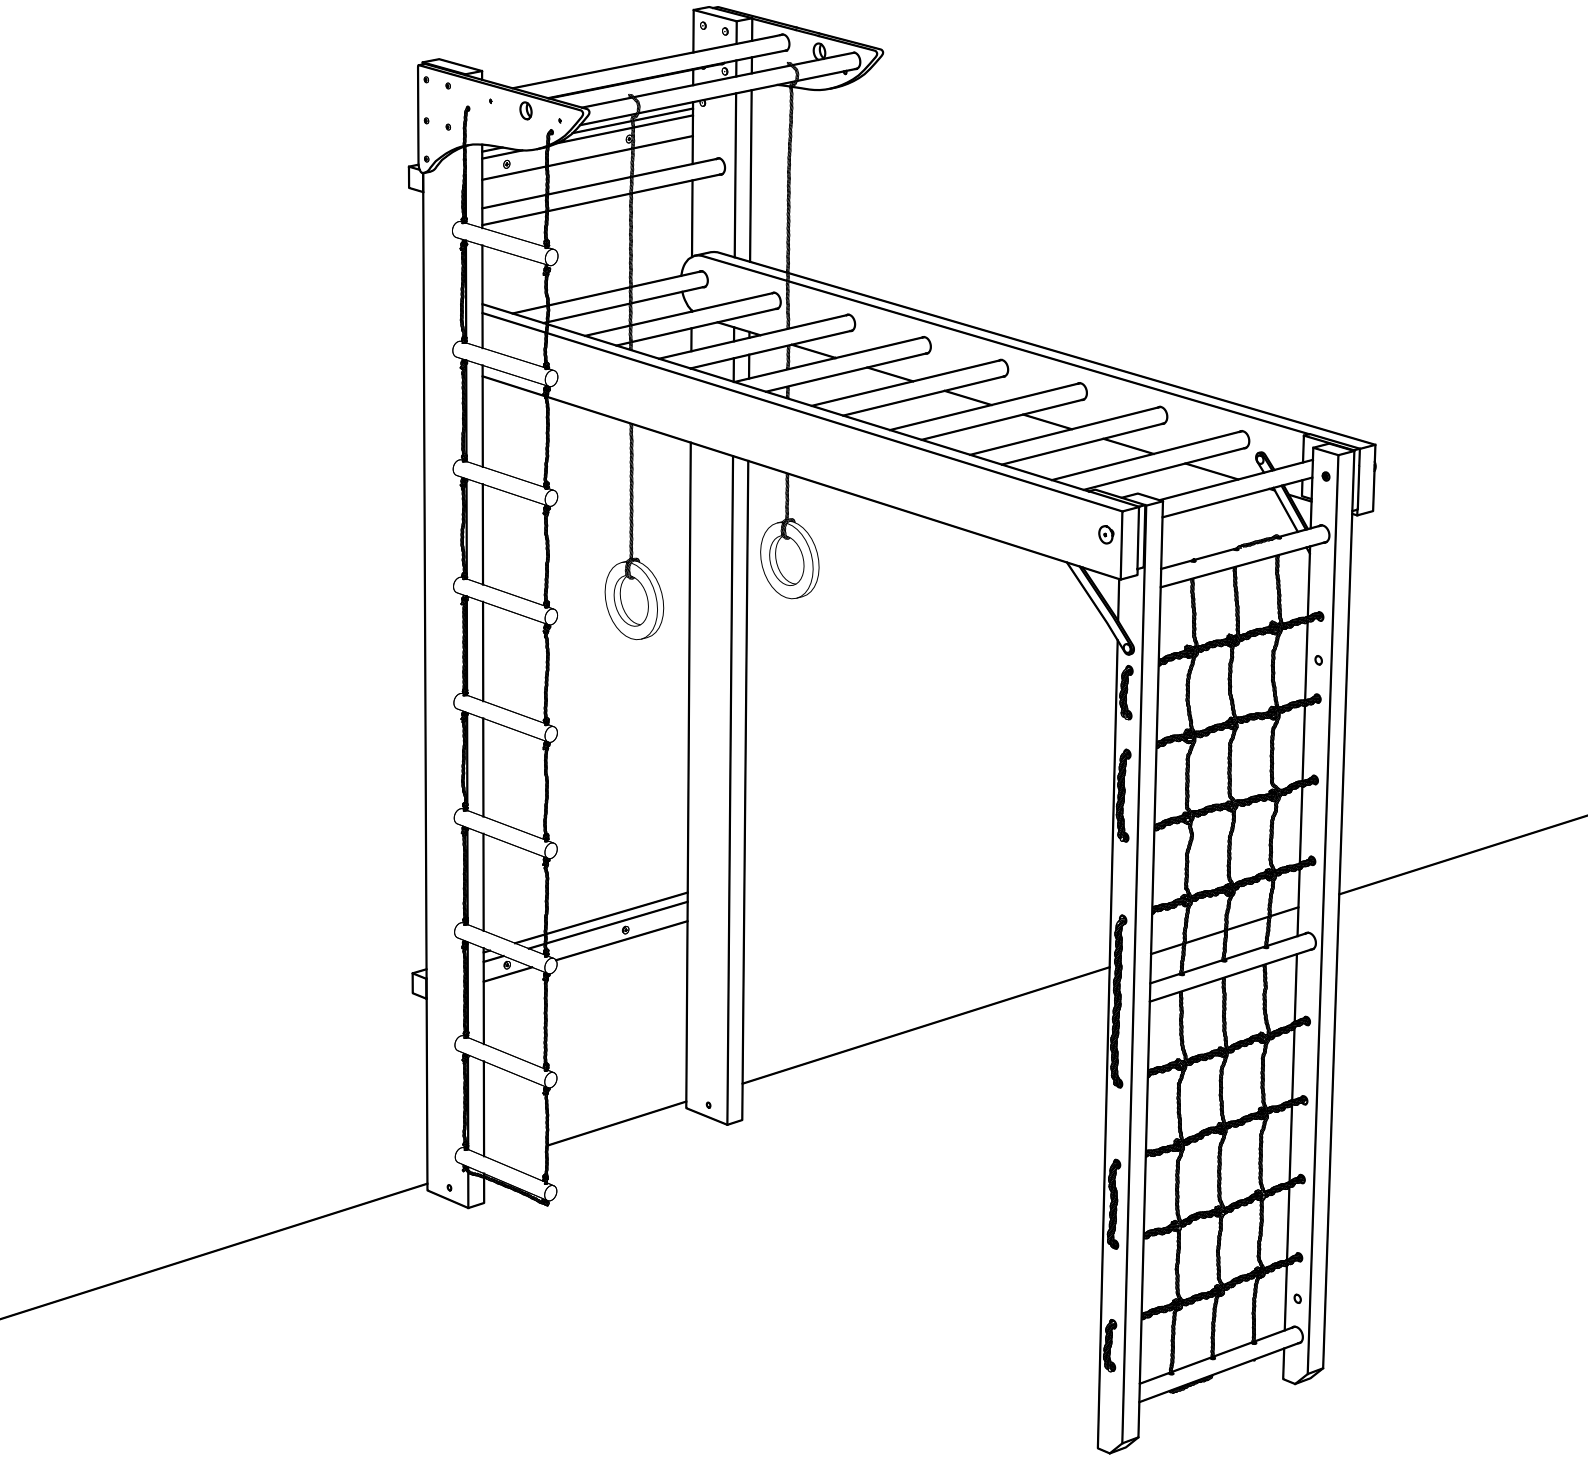

SLONI

Die besten Kletterwände für Dein Kind

Qualität trifft Design

Natürlich wollen wir nur das Beste für Dein Kind. Klettern fördert die physische und geistige Entwicklung von Kindern auf spielerische Weise. Unsere Produkte werden in liebevoller Handarbeit aus vollständig massivem Kiefern- und Buchenholz gefertigt, unbehandelt und sind selbstverständlich frei von Schadstoffen. Und wir lieben wie du gutes Design. Deshalb haben wir SLONI gegründet. Mehr erfährst du auf sloni.de.



Kletterwände



Kletterdreiecke



Boulderwände

SLONI GmbH

Maysweg 10
47918 Tönisvorst
Deutschland
Tel.: +49 2151 51 65 00
E-Mail: info@sloni.de